



UC-Serie




Maschine einschalten

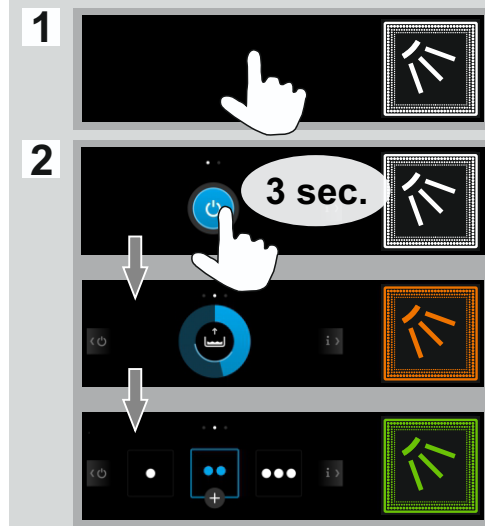



Spülen

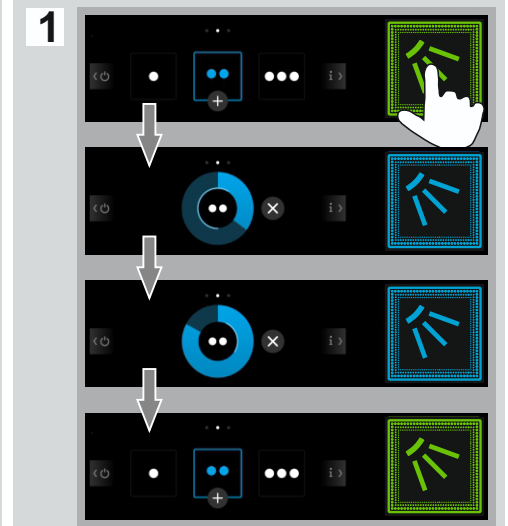

Ausschalten + Reinigen

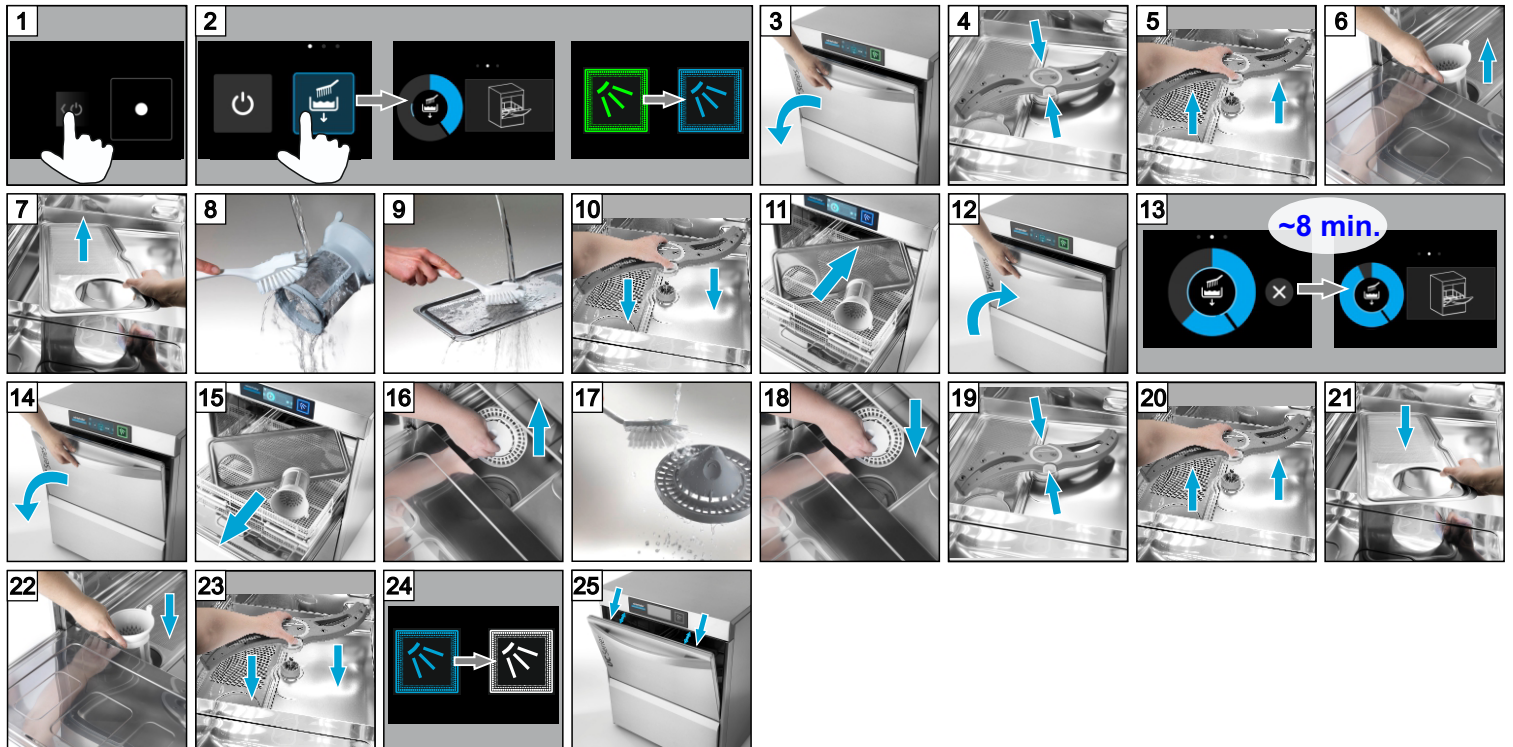

Spülfelder reinigen

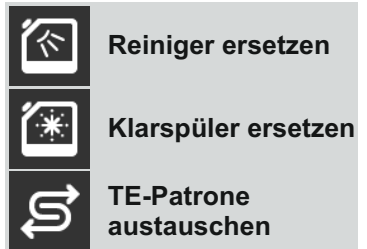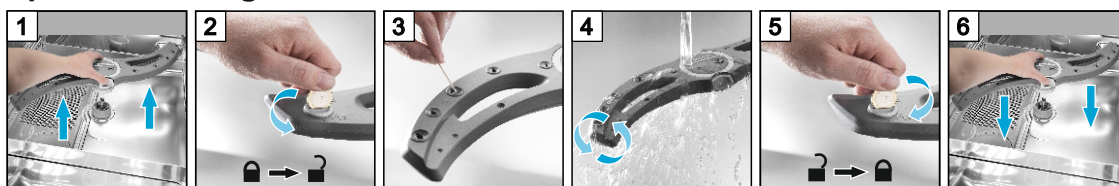

Mehr Informationen:
Siehe Betriebsanleitung
www.winterhalter.com/download-centre



Winterhalter Gastronom AG
9464 Rüthi/SG
T +41 (0) 71 767 80 00
F +41 (0) 71 767 80 60
info@winterhalter.ch
www.winterhalter.ch